



1. Montage der Grundplatte

Grundplatte auf Montagefläche platzieren.
Zentrierhülse auf Welle aufstecken und Grundplatte
daran zentrieren. Grundplatte mit den mitgelieferten
Schrauben fixieren

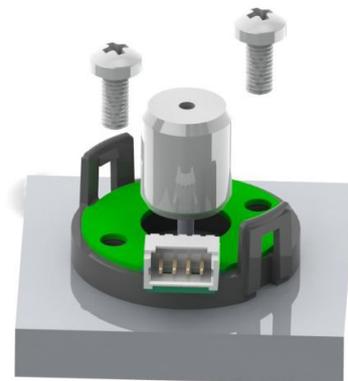

2. Axiale Justage der Impulsscheibe

Impulsscheibe mit dem Strichcode nach unten auf
die Welle aufstecken und mit mitgeliefertem Ab-
standshalter nachschieben bis der Abstandshalter
auf den Laschen aufliegt.

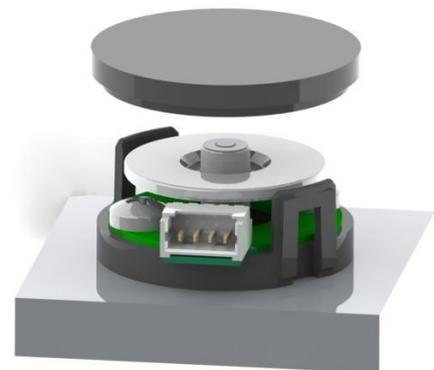

3. Deckel aufsetzen

Deckel auf Basis aufklipsen. Anschließend sollten
die Bügel etwas zusammengedrückt werden, um
eine korrekte Verriegelung zu gewährleisten



Bestellschlüssel Zentrierhülse

Wellendurchmesser 1,5 mm	SPDH ZENTRIERHÜLSE 1,5 MM
Wellendurchmesser 3 mm	SPDH ZENTRIERHÜLSE 3 MM
Wellendurchmesser 3,175 mm	SPDH ZENTRIERHÜLSE 3,175 MM
Wellendurchmesser 4 mm	SPDH ZENTRIERHÜLSE 4 MM
Wellendurchmesser 5 mm	SPDH ZENTRIERHÜLSE 5 MM
Wellendurchmesser 6 mm	SPDH ZENTRIERHÜLSE 6 MM
Wellendurchmesser 6,35 mm	SPDH ZENTRIERHÜLSE 6,35 MM